


住宅用火災警報器設置場所早見表

上尾市消防本部

1 階建て

 警報器(煙)

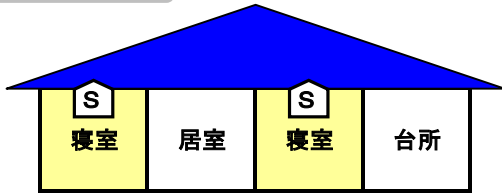


(注意)


- ①共同住宅については、1階建てを参照してください。(メゾネットタイプは、2階建て、3階建てを参照してください。)
- ②自動火災報知設備が設置されている場合には、住宅用火災警報器の設置は不要です。
- ③台所に設置する場合には、熱感知式を設置してもよいでしょう。

2 階建て


◆寝室:1Fのみ

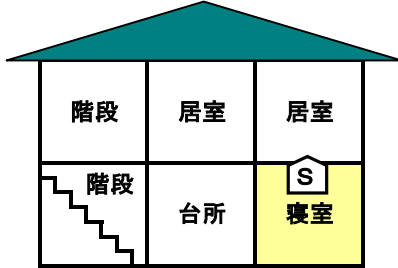

◆寝室:2Fのみ

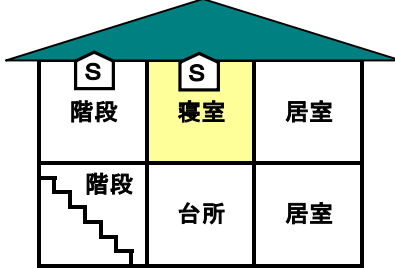


◆寝室:1F・2F

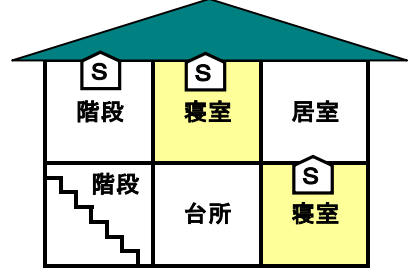


3 階建て


◆寝室:1Fのみ

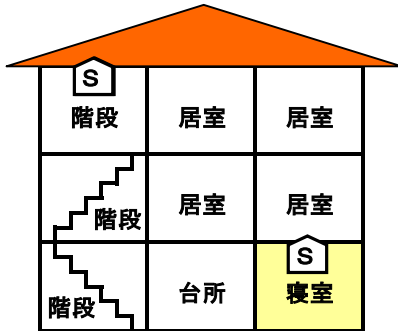


◆寝室:2Fのみ

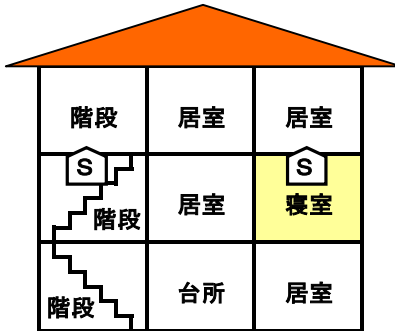


◆寝室:3Fのみ

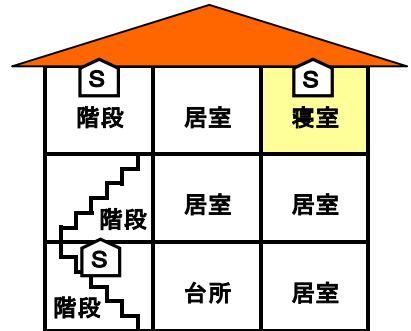


◆寝室:1F・2F

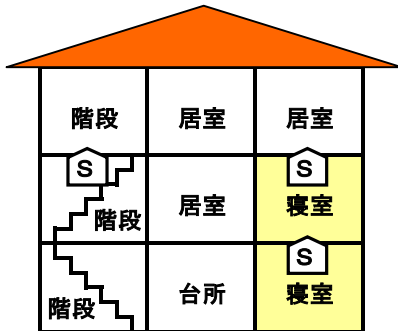


◆寝室:1F・3F

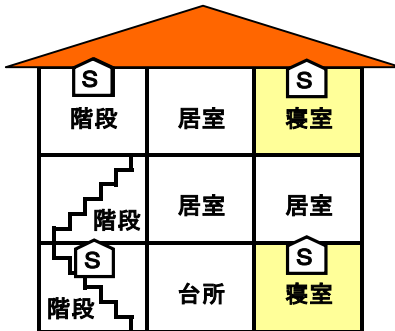

◆寝室:2F・3F

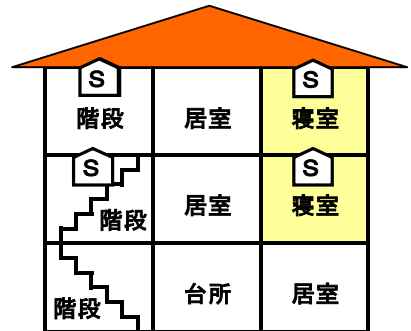

◆寝室:1F・2F・3F

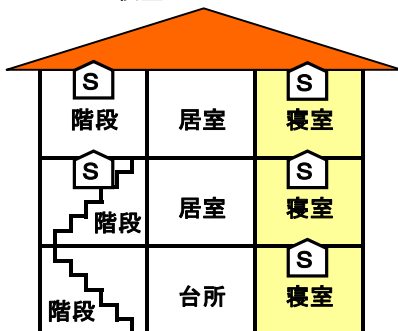


警報器を設置する必要がなかった階で居室(7㎡以上(4畳半))が5以上ある場合




住宅用火災警報器の設置位置


■ 天井に設置する場合は、住宅用火災警報器の中心を壁やはりから 60cm 以上離して設置します。

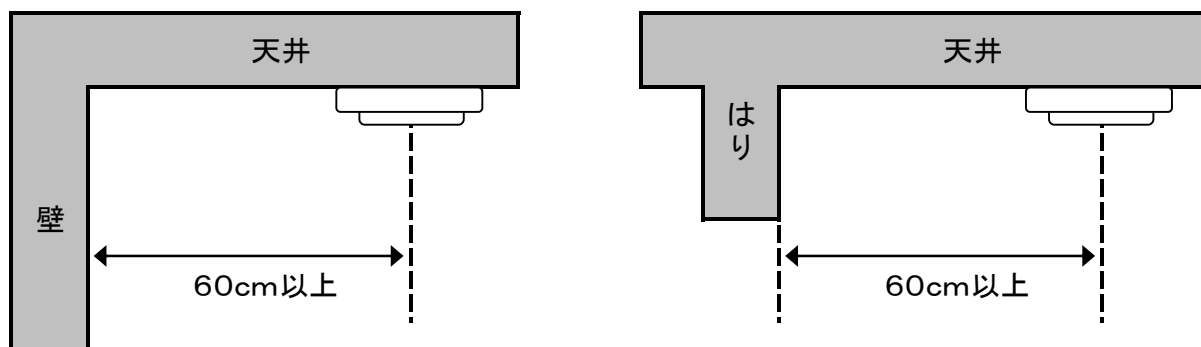

■ エアコンなどの吹き出し口から 1.5m 以上離して設置します。

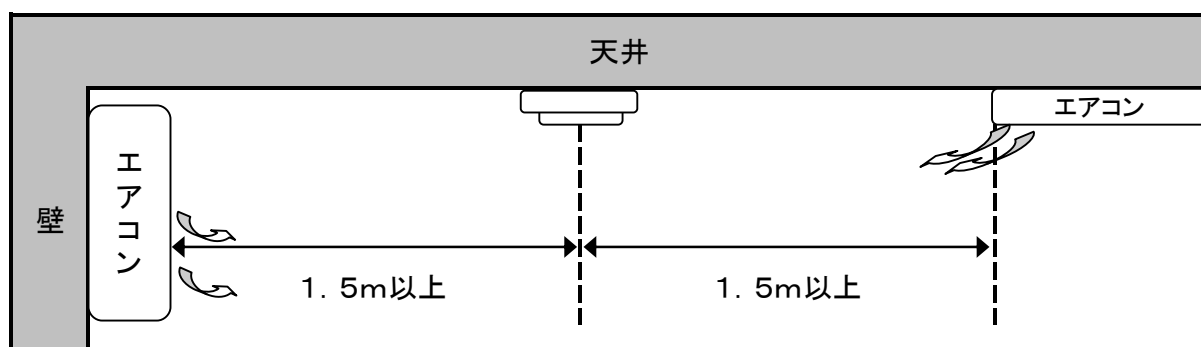

■ 壁に設置する場合は、天井から 15 ~ 50cm 以内に住宅用火災警報器の中心がくるように設置します。

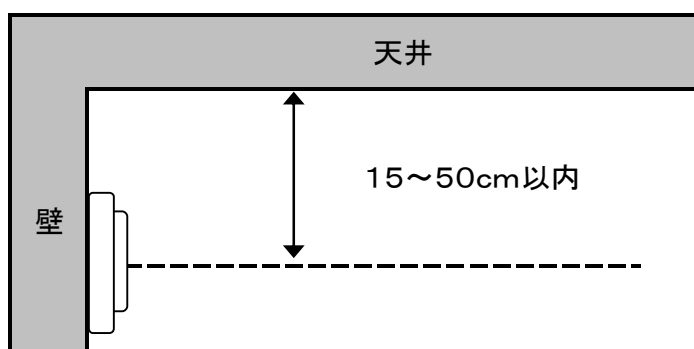

● 住宅用火災警報器に関する問い合わせ先

・ 上尾市消防本部予防課 TEL: 775-1314 ・ FAX: 775-2230
メール: s582000@city. ageo. lg. jp
月 ~ 金曜日 (祝日を除く) 午前 8 時 30 分 ~ 午後 5 時

・ 東消防署 TEL: 775-1310 ・ 原市分署 TEL: 722-5225 ・ 上平分署 TEL: 775-0119
・ 西消防署 TEL: 725-2624 ・ 大谷分署 TEL: 726-2771 ・ 平方分署 TEL: 782-0911